

Notice de montage de la tente ORYX

La tente ORYX est fournie en kit, prête à monter. Deux personnes sont requises pour cette installation.

MATÉRIEL

4 solides tréteaux ou bien 2 tables
2 clefs de 10 et 1 de 13
Temps de montage approximatif : de 30 à 60 minutes

1 / INSTALLATION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA COQUE SUR DES RAILS



Photo 1



Photo 2

Ces rails sont prévus pour l'ouverture latérale de la tente ORYX. Il est préférable dans ce cas de prévoir le sens de l'ouverture côté passager. L'échelle télescopique dépassera de quelques 20 cm, mais cela est sans danger car elle ne doit pas déborder du rétroviseur latéral droit.

Si vous préférez que l'ouverture de la tente soit vers l'arrière il convient de raccourcir les rails (Photo 2). Pour cela couper les deux extrémités de 14 cm avec une scie à métaux.



Photo 3



Photo 4

Ensuite il faut glisser les écrous-frein dans le rail et les vis dans les trous aménagés dans la coque inférieure (Photo 1), extraire auparavant les bouchons en plastique noir (Photos 3 et 4) Pour cela il est préférable de retirer le matelas qui peut gêner cette manipulation.

Une personne à l'intérieur de la tente visse avec une clef de 10. L'autre personne maintient à la bonne position les écrous-freins juste en dessous. Surtout ne pas trop serrer ces vis, car elles risqueront d'entraver la bonne circulation des pièces servant à maintenir les barres de toit (photos 11 et 12).



2 / INSTALLATION DE L'ÉCHELLE



Photo 5



Photo 10



Photo 6

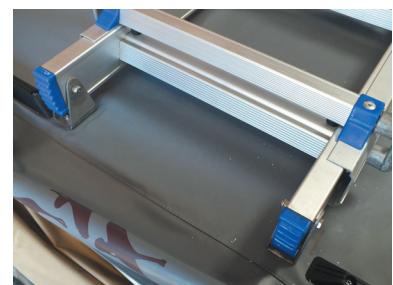


Photo 7

Ensuite adapter les 2 charnières (Photo 6). Puis relier l'échelle pré-perçée aux charnières (Photo 7).



Photo 8



Photo 9

Ces échelles sont maintenues en place à leur extrémité par 2 sangles Velcro (Photo 8) fixées sur la coque supérieure. Si vous barres de toit sont épaisse (Rhino Rack Heavy Duty par exemple) nous vous fournissons un jeu d'écrou rallongés (Photo 9).



Photo 11



Photo 12